

Льдогенератор ZBC-22С

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04


Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cqo@nt-rt.ru || сайт: <https://cooleq.nt-rt.ru/>

Описание

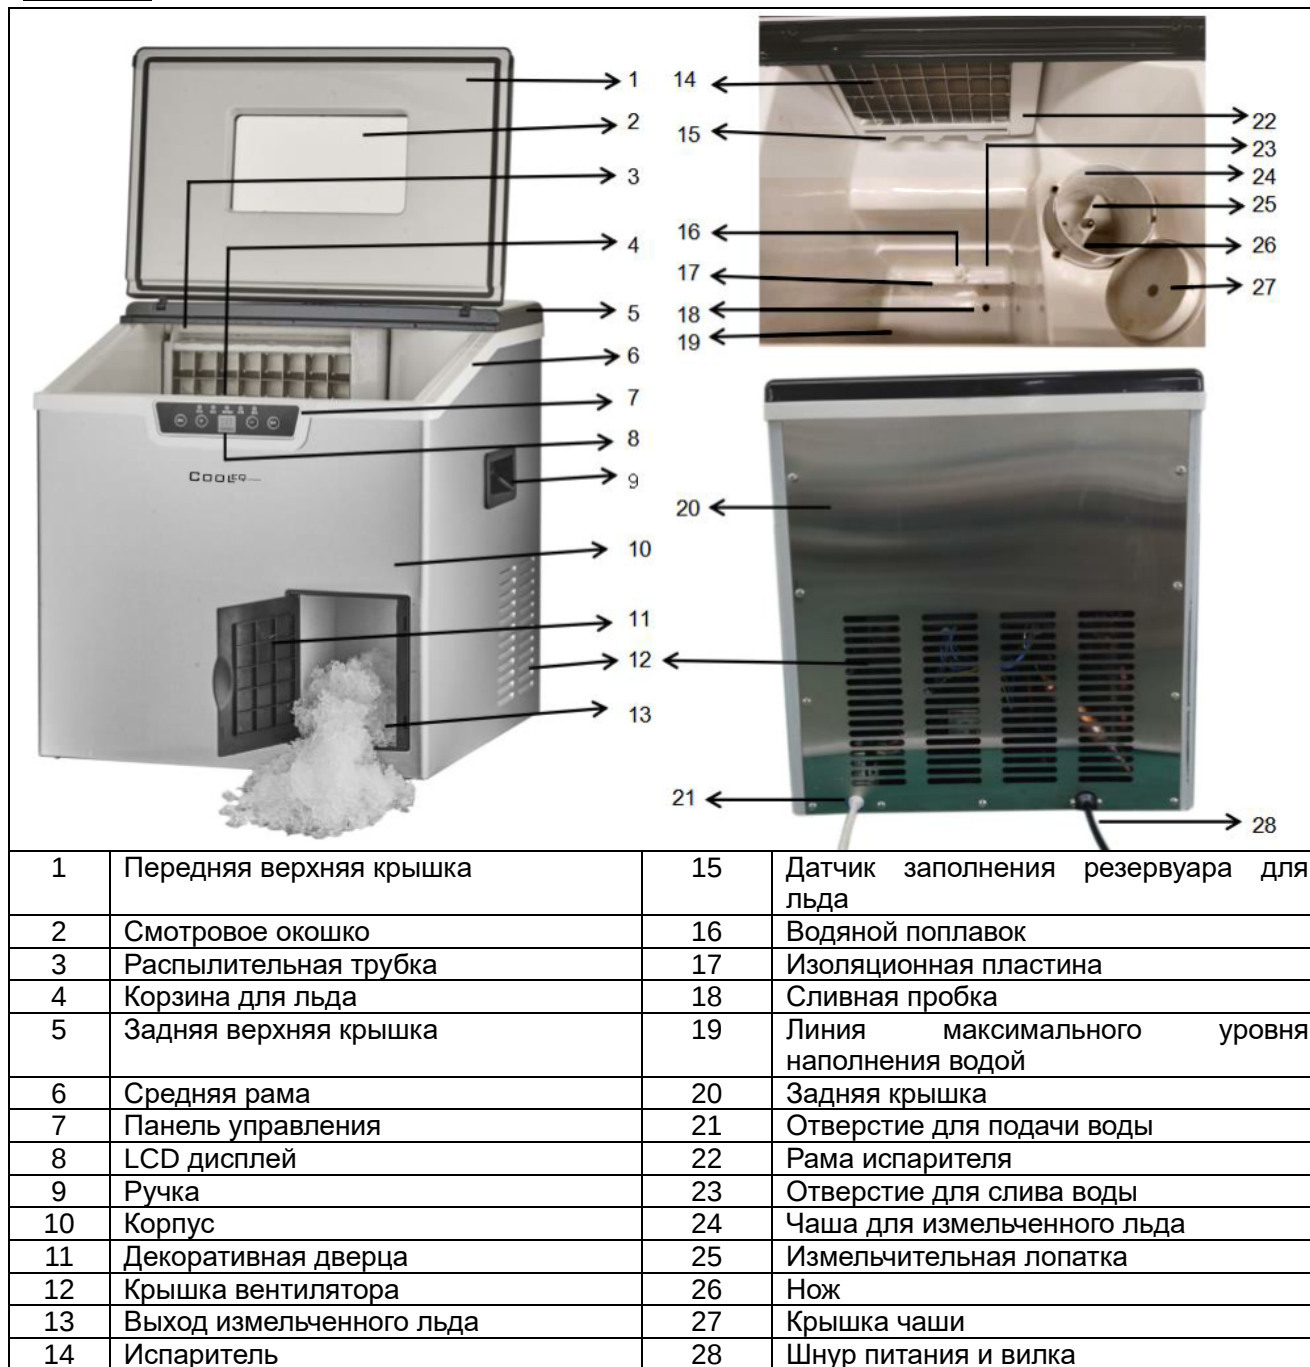

Технические характеристики

Производительность :	20-25 кг/24ч
Вместимость резервуара для хранения льда:	3 кг
Вместимость резервуара для воды:	1.8 л
Хладагент:	R290
Форма льда:	кубик
Размеры:	378*398*420 мм

Перед первым использованием льдогенератора

1. Во время транспортировки угол наклона корпуса не должен превышать 45°. Не

переворачивайте льдогенератор вверх дном. Это может привести к повреждению компрессора и герметичной системы.

2. Снимите все упаковочные материалы и тщательно проверьте льдогенератор, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии и что нет повреждений самого льдогенератора, шнура питания и вилки.

3. Льдогенератор должен располагаться горизонтально на ровной поверхности. Для обеспечения надлежащей вентиляции оставьте пространство в 150 мм сверху, сзади и по бокам льдогенератора. Не устанавливайте льдогенератор вблизи духовки, радиатора или любого другого источника тепла.

4. Перед первым использованием льдогенератора, пожалуйста, подождите 2 часа после установки и не закрывайте переднюю крышку не менее 2 часов.

5. Убедитесь, что напряжение, указанное на льдогенераторе, соответствует напряжению в сети.


6. Используйте только питьевую, мягкую фильтрованную воду. Неочищенная вода содержит большое количество отложений и может повредить аппарат. Жесткая вода создает накипь, которая является проблемой при производстве льда. Внутренняя работа льдогенератора страдает от образования накипи. Накипь в конечном итоге повреждает оборудование.


7. Не допускается использование дистиллированной воды, воды глубокой очистки, например очищенную методом обратного осмоса.

8. Пожалуйста, всегда закрывайте смотровое окошко во время приготовления льда.

9. Оборудование предназначено для предприятий общественного питания, пищеблоков, фудкортков, кафе, ресторанов. Только для профессионального использования.

Панель управления

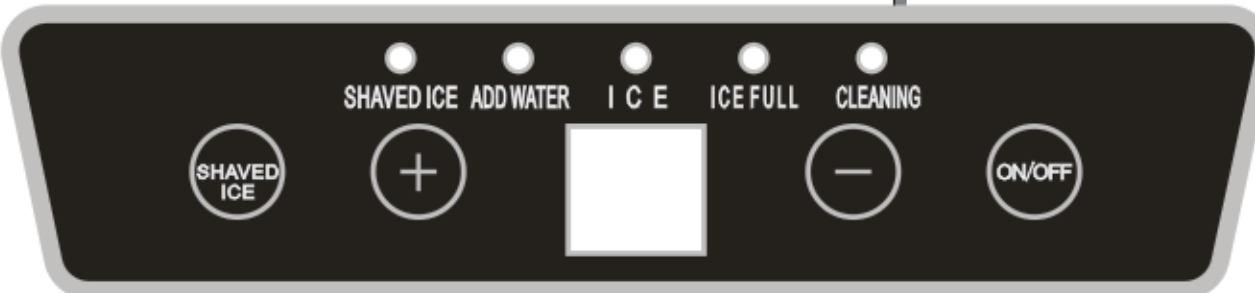	
Кнопка / Индикатор	Описание
	Нажмите эту кнопку для измельчения льда. Перед нажатием этой кнопки, пожалуйста, поместите в резервуар достаточное количество льда и плотно закройте резервуар крышкой.
	Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить время приготовления льда. Новое время будет действительно со следующего цикла.
	Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить время приготовления льда. Новое время будет действительно со следующего цикла.
	Нажмите эту кнопку, что запустить или остановить цикл производства льда.

	Загорается, когда льдогенератор измельчает лед.
	Загорается, когда воды в резервуаре для воды недостаточно.
	Загорается, когда начинается цикл производства льда.
	Загорается, когда корзина для хранения льда заполнена.
	Загорается, когда устройство находится в режиме автоочистки.

Инструкции по эксплуатации

Шаг 1.

Измельченный лед может растаять, поэтому рекомендуется подсоединить дренажную трубку в нижней части устройства к поддону, как показано в шаге 1.

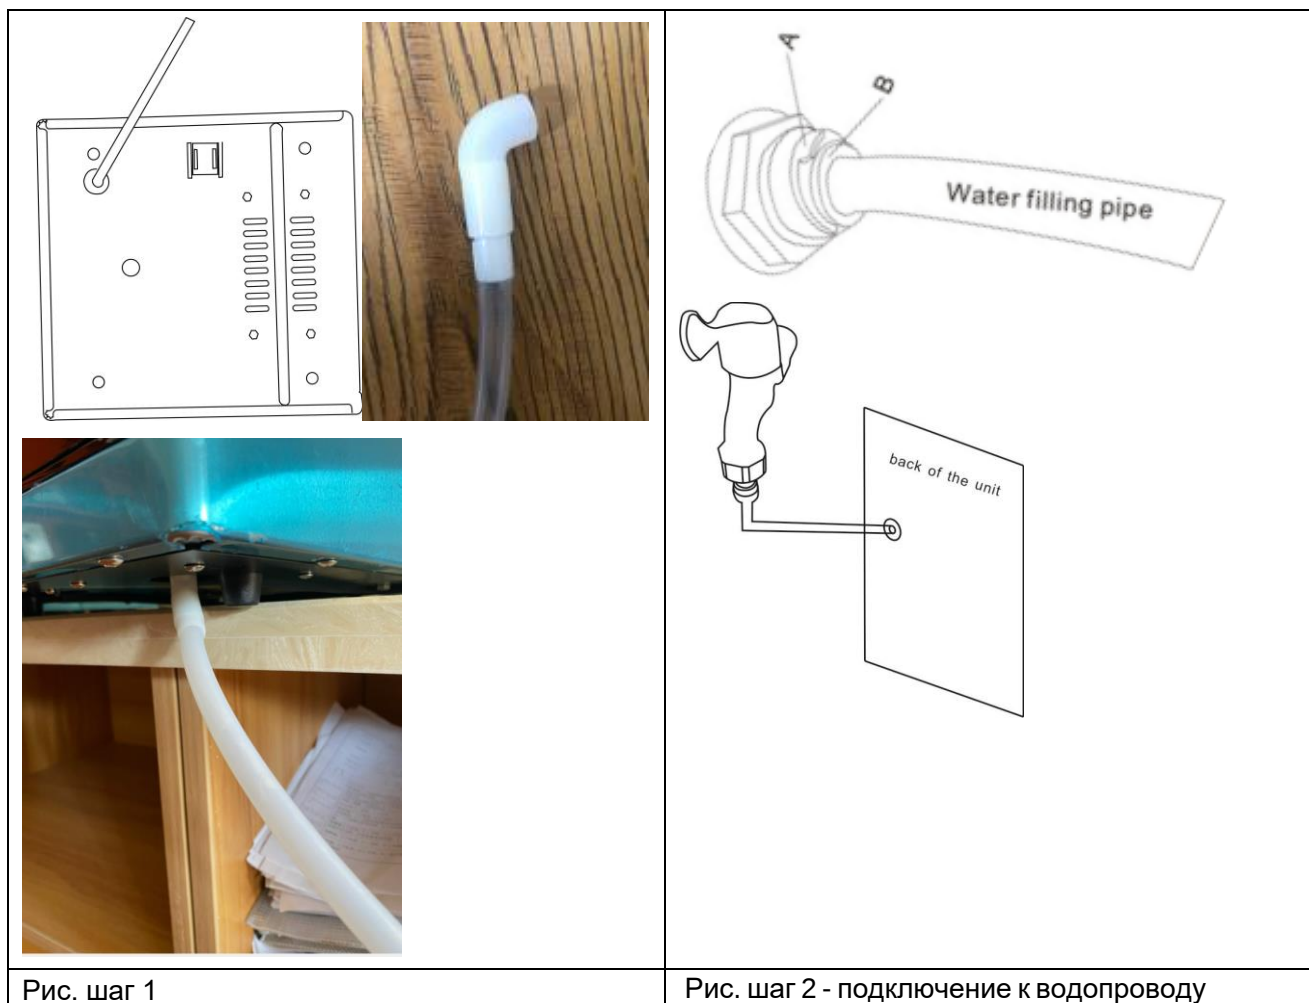



Рис. шаг 1

Рис. шаг 2 - подключение к водопроводу

Шаг 2.

Откройте крышку, достаньте из корзины лед и наполните резервуар для воды водой.

Примечание: Следите за тем, чтобы вода не переливалась через край лотка для сбора воды. Если вы предпочитаете наполнять воду автоматически, вставьте водопроводную трубку в гнездо на задней панели устройства, к водопроводным кранам как показано на Рис 2.

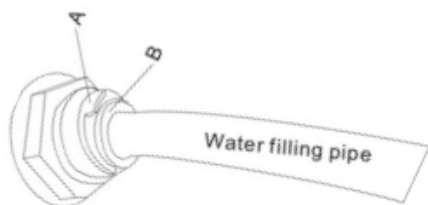

Шаг 3.

Подключите к электросети.

Шаг 4.

Нажмите кнопку , чтобы включить устройство. Льдогенератор начнет работу.

Примечание: В течение первых трех циклов лед может быть мелким и неравномерного размера или вообще отсутствовать.

Шаг 5.

Если горит индикатор , выньте корзину для льда, добавьте воды, как описано в шаге 1,


затем нажмите дважды кнопку , чтобы перезапустить льдогенератор.

Шаг 6.

Если горит индикатор , пожалуйста, извлеките лед с помощью лопатки.

Примечание: Когда корзина для льда наполнится, пожалуйста, немедленно извлеките лед.

Шаг 7.

Нажмите кнопку , чтобы измельчить лед.

Примечание: Перед нажатием этой кнопки, пожалуйста, добавьте достаточное количество льда в чашу для измельченного льда и накройте крышкой.

Шаг 8.

Чтобы увеличить время приготовления льда, нажмите кнопку . Чтобы уменьшить время приготовления льда, нажмите кнопку . Разное время приготовления льда – разная толщина кубиков.

Шаг 9.


Нажмите кнопку , чтобы остановить льдогенератор.

Шаг 10.

Выдвиньте устройство немного вперед и установите под ним резервуар, затем вытяните сливную пробку в середине резервуара, чтобы слить воду.

Шаг 11.

Если вы хотите снять трубку, выполните действия, как изображено на рисунке ниже, сначала снимите синее кольцо с надписью А (если таковое имеется), затем нажмите на белое кольцо (фиксатор) с внешней стороны с надписью В и выньте трубку.

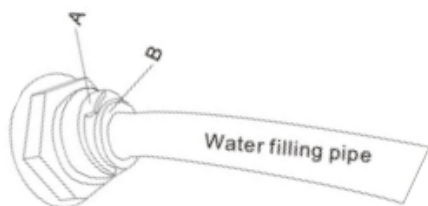

Очистка

1. Очищайте внутреннюю поверхность, резервуар для сбора льда, емкость для воды, лопатку для льда и испаритель. При чистке отключайте устройство от сети и извлекайте лед из резервуара. Для очистки внутренней и внешней поверхности льдогенератора используйте разбавленный раствор воды и уксуса. Не распыляйте на льдогенератор химикаты или разбавленные вещества, такие как кислоты, бензин или масло. Тщательно промойте льдогенератор водой перед запуском.
2. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции не были загромождены. Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
3. При повторном использовании льдогенератора по истечении длительного времени водяной насос может не нагнетать достаточное количество воды из-за закупорки воздухом, в этом случае включается индикатор нехватки воды. Чтобы исправить это, нажмите кнопку ЗАПУСКА еще раз, и льдогенератор заработает в обычном режиме.
4. Чтобы обеспечить чистоту льда, воду в резервуаре для воды следует заменять каждые 24 часа.
5. Если компрессор остановится по какой-либо причине, например, из-за нехватки воды, слишком большого количества льда, отключения питания и т.д., не запускайте систему сразу, подождите 3 минуты, а затем снова запустите льдогенератор.
6. Всегда используйте свежую воду перед началом производства льда, как при первоначальной установке, так и после длительного периода отключения.
7. Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений, не для использования на открытом воздухе. Если необходимо использовать его на улице, пожалуйста, убедитесь, что смотровое окно закрыто.

Советы по технике безопасности

Во избежание каких-либо несчастных случаев, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими

инструкциями по эксплуатации:

1. Отключите питание перед началом обслуживания.
2. Не тяните непосредственно за провод питания при подключении или отсоединении устройства.
3. Если производится неправильный лед, пожалуйста, позвоните продавцу.
4. Во время работы температура на поверхности компрессора и конденсатора обычно составляет от 70°C до 90°C, и окружающие поверхности могут быть горячими. Пожалуйста, не прикасайтесь к ним.
5. Из-за быстрого замораживания кубики льда могут казаться “мутными”. Это задержанный в воде воздух, который не влияет на качество или вкус льда.
6. Когда устройство не используется, пожалуйста, приоткройте дверцу доступа к резервуару на 2 см, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать коррозии металлических деталей.
7. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасности.
8. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
9. Дети не должны играть с устройством. Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без присмотра взрослых.
10. ВНИМАНИЕ: наливайте только бутилированную воду или воду из-под крана хорошего качества. (Не наливайте фруктовые соки или другие напитки).
11. ВНИМАНИЕ: Всегда держите вентиляционные отверстия по бокам устройства открытыми.
12. ВНИМАНИЕ – Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
13. ВНИМАНИЕ – Не допускайте повреждения контура охлаждения.
14. ВНИМАНИЕ – Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения льда, если они не соответствуют типу, рекомендованному производителем.

Компрессор работает неправильно, издавая жужжащий звук	Причина	Напряжение ниже рекомендованного.
	Устранение	Выключите льдогенератор и не включайте его снова, пока напряжение не нормализуется.
Условия для приготовления льда правильные, но лед не образуется.	Причина	1. Утечка хладагента. 2. Компрессор неисправен.
	Устранение	Вызовите техническую службу.
Лед был произведен только в течение первого цикла. После перезапуска через несколько часов лед тоже не производится.	Причина	Мотор вентилятора неисправен.
	Устранение	Замените мотор вентилятора.
Испаритель замораживает, но вода не течет по испарителю.	Причина	1. Заблокирован водяной насос или отводящая трубка. 2. Водяной насос неисправен.
	Устранение	1. После снятия задней крышки найдите насос, открутите 3 винта, очистите отверстия и вал, а затем соберите все в обратном порядке. 2. Замените насос.
Устройство продолжает работать, но вода внутри теплее, чем обычно.	Причина	Неисправен магнитный клапан.
	Устранение	Замените магнитный клапан.



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: cqo@nt-rt.ru || сайт: <https://cooleq.nt-rt.ru/>